

# 索利玛尔拖车流化器 定期维护日程


索利玛尔流化器系统只需要很少的维护。然而，应当进行定期目视检查以查验磨损情况。

## 每六个月检查 拖车的内部

1. 检查流化器盘的磨损情况。流化盘应当在索利玛尔料斗保护器或拖车料斗壁（如果未使用料斗保护器）上压紧和密封。检查流化盘是否磨损不均匀。如果外缘一侧不再圆整，则此迹象表明气流不均，应该更换流化盘。
2. 检查确认产品无堆积，盘下无硬结产品。这些产品可以通过拆卸盘与导杆组件来清理。
3. 查看索利玛尔料斗保护器的磨损情况。料斗保护器应当紧贴在拖车料斗壁上。如果料斗保护器显示异常磨损，或者如果橡胶材料从不锈钢防磨板内暴露出来，则应当更换料斗保护器。如果拖车中没有使用索利玛尔料斗保护器，则检查拖车料斗壁的磨损情况。注意：索利玛尔强烈推荐在拖车运输磨蚀性产品，比如水泥和砂子时使用料斗保护器。

## 每年检查 拖车的外侧

1. 检查确认歧管垫圈没有被紧固过度的T形把手或螺栓组件损坏。如果垫圈出现损坏，则应当更换。

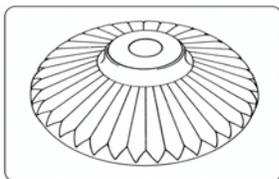

请认准索利玛尔带有放射状突脊商标设计的原厂盘件